LE•MEGA
LIFE & ALOUD

M3P Radio smart con Bluetooth

Manuale di istruzioni

Indice

1. Sicurezza 1
1.1 Istruzioni per la sicurezza 1
1.2 Caratteristiche 2
1.3 Contenuto della confezione 3
2. Comandi, connettori e display 3
2.1 Comandi principali 3
2.2 Connettori 4
2.3 Telecomando 5
3. Operazioni preliminari e configurazione 6
3.1 Procedura guidata di configurazione 6
3.2 Altre impostazioni 9
4. Modalità Internet radio 10
4.1 Country (Paese) 11
4.2 Search (Ricerca) 11
4.3 Location (Posizione) 12
4.4 Popular (Popolare) 12
4.5 Discover (Scopri) 12
4.6 Informazioni Now playing (Riproduzione in corso) 12
4.7 Presets (Preimpostazioni) 13
5. Podcast 13
5.1 Menu Podcasts (Podcast) 14
5.2 Last listened (Ultimo ascoltato) 14
5.3 Podcast list (Elenco podcast) 14
6. Spotify Connect 14
6.1 Controllo dall’M3P 15
6.2 Info 15
6.3 Messaggio informativo 15
6.4 Per usare Spotify Connect 16

7. Modalità DAB Radio (opzionale) 16
7.1 Scansione delle stazioni 16
7.2 Selezione delle stazioni 17
7.3 Informazioni Now playing (Riproduzione in corso) 17
7.4 Impostazioni 17
8. Modalità radio FM 18
8.1 Selezione delle stazioni 18
8.2 Informazioni Now playing (Riproduzione in corso) 18
8.3 Impostazioni 19
9. Modalità AUX 19
10. Modalità Bluetooth 19
11. Alarms (Sveglie) e Sleep (Sospensione) 20
11.1 Alarms (Sveglie) 20
11.2 Sleep (Sospensione) 21
12. Aggiornamento software e Ripristino predefiniti 21
12.1 Aggiornamento software 21
12.2 Ripristino predefiniti 22
13. Risoluzione dei problemi e messaggi di errore 22
13.1 Messaggi di errore 22
13.2 Risoluzione dei problemi 23
14. Specifiche tecniche: 25

1. Sicurezza

1.1 Istruzioni per la sicurezza

Conservare questo manuale di istruzioni per riferimenti futuri.

- AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, quali vasi o simili, deve essere collocato sopra lo stesso.
- AVVERTENZA: L'adattatore di collegamento diretto viene usato come dispositivo di disconnessione; tale dispositivo deve essere sempre pronto all'uso.

- Il simbolo del lampo a freccia compreso in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non protette da isolamento all'interno dei complementi del prodotto, che potrebbero essere di grandezza tale da costituire un pericolo di scosse elettriche.
- Avvertenza: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o la parte posteriore), in quanto all'interno non vi sono parti riparabili dall'utente. Per l'assistenza, rivolgersi a personale qualificato.
- Il punto esclamativo compreso in un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente circa la presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione, incluse nel manuale che accompagna l'apparecchio.
- Corretto smaltimento del prodotto. Questo contrassegno indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di reso e raccolta oppure rivolgersi al rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto. Sono in grado di riciclare questo prodotto in modo sicuro per l'ambiente.
- Sul prodotto non devono essere collocate fiamme vive, come candele accese.
- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o umidità.
- Pulire solamente con un panno asciutto.
- Scollegare questo prodotto dalla presa a muro prima della pulizia.
- Collocare l'unità su una superficie solida.
- Non posizionarlo in una libreria chiusa o in un armadietto, in quanto potrebbero ostruire il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione.
- Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore quali caloriferi, diffusori di aria calda, stufe o altri apparecchi che producono calore.
- Proteggere il cavo di alimentazione evitando che sia calpestato o compresso, in modo particolare in prossimità delle spine o sui punti di uscita del cavo dall'apparecchio.

- È necessaria l'assistenza in caso di qualsiasi danno all'apparecchio. Non tentare di riparare da sé il prodotto. L'apertura e la rimozione delle coperture può esporre al contatto con parti in cui sono presenti voltaggi pericolosi, ad altri rischi. Rivolgersi al produttore per essere indirizzati al centro di assistenza autorizzato locale.
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, evitare di sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese di alimentazione integrate nel prodotto.
- Non lasciare che oggetti o liquidi penetrino nel prodotto.
- Utilizzare fonti di alimentazione adeguate. Collegare il prodotto ad una fonte di alimentazione adeguata, come descritto nelle istruzioni per l'uso o come contrassegnato sul prodotto.

1.2 Caratteristiche

Questo manuale descrive come utilizzare l'M3P, un sistema audio Wi-Fi avanzato, ma facile da usare, con le seguenti modalità:

1. Ascoltare le trasmissioni locali, regionali, nazionali e internazionali utilizzando FM, DAB e Internet radio
2. Ascoltare migliaia di stazioni radio di tutto il mondo e ascoltare i podcast di un'ampia gamma di emittenti.
3. Stazioni radio preimpostate (20 Internet radio, 20 DAB, 20 FM)
4. Sono supportati i formati MP3, WMA, AAC, FLAC e WAV.
5. Spotify Connect consente di riprodurre le selezioni di Spotify tramite il sistema audio, controllandole a distanza da iPhone, iPad, dispositivo Android.
6. Supporta il controllo remoto e la riproduzione di musica da Apple iPhone, iPad, dispositivi Android utilizzando l'app UNDOK.
7. Streaming Bluetooth per riprodurre la musica o le colonne sonore video da smartphone, tablet o dispositivo simile.
8. Ampio display dell'orologio con ora e data in Standby.
9. Due timer sveglia con funzione snooze per svegliarsi con un cicalino o una radio sveglia.
10. È possibile impostare il timer di spegnimento regolabile per spegnere il sistema audio dopo un certo ritardo.
11. Visualizzazione del menu in varie lingue.
12. Ingresso ausiliario per riprodurre audio da lettori Mp3, iPod o altre apparecchiature audio.

1.3 Contenuto della confezione

Una volta disimballata la confezione, si trovano i seguenti elementi:

- 1 Unità M3P
- 1 Adattatore di alimentazione a 12 V CC 2,5 A
- 1 Manuale utente
- 1 Telecomando
- 1 Scheda di garanzia

2. Comandi, connettori e display

2.1 Comandi principali

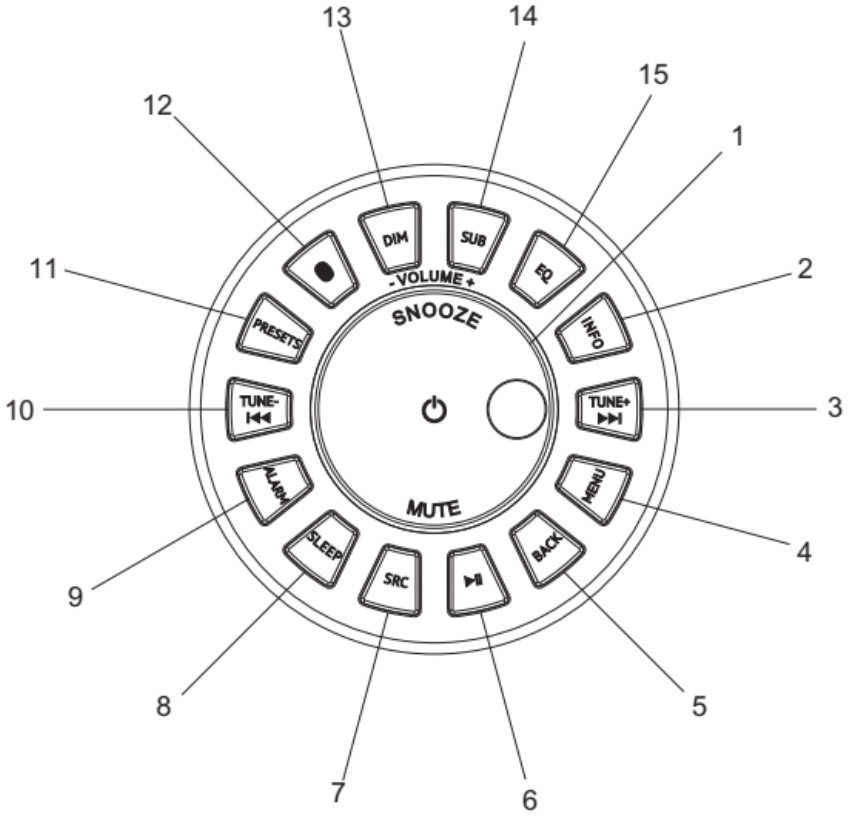

1. SELEZIONE/ VOLUME/DISATTIVAZIONE AUDIO/SNOOZE:

a. SELEZIONE: Ruotare per scorrere un menu o un elenco di stazioni. L'opzione selezionata viene evidenziata. Premere il pulsante per selezionare.

b. VOLUME: Utilizzare il tasto per aumentare o abbassare il volume durante la riproduzione.

c. DISATTIVAZIONE AUDIO: Premere il tasto per disattivare l'audio della musica durante la riproduzione.

d. SNOOZE: Premere il tasto per impostare la durata dello snooze quando suona la sveglia.

e. ACCENSIONE | SPEGNIMENTO dell'unità: Premere a lungo questo tasto per accendere/spegnere l'unità.

2. INFO: Visualizzare ulteriori informazioni sulla stazione o sul brano in riproduzione. Premere di nuovo per passare tra le altre schermate di informazioni, quindi tornare alla schermata normale Riproduzione in corso.

3. ▶▶I/ [SINTONIZZAZIONE+]: Successivo: Premere per selezionare il brano successivo in modalità FM/DAB/Bluetooth; tenere premuto il tasto Sintonizzazione+ per 2 secondi per eseguire la scansione automatica delle stazioni in modalità FM.

4. MENU: premere MENU per mostrare il MENU della modalità attuale. Premere di nuovo per mostrare la schermata di riproduzione in corso.

5. BACK (INDIETRO): premere BACK (INDIETRO) per tornare alla schermata precedente.

6. ▶II: Premere per selezionare Play/Pause (Riproduzione/Pausa) in modalità Internet radio, Spotify Bluetooth. In modalità FM, premere per eseguire la scansione automatica delle stazioni.

7. SOURCE (SORGENTE): Premere Source (Sorgente) per selezionare tra le modalità Internet radio, Spotify, Music Player, DAB, FM, Bluetooth e AUX.

8. SLEEP (SOSPENSIONE): Durante la riproduzione, premere Sleep (Sospensione) per riportare l'M3P all'impostazione dell'ora di sospensione. Durante la riproduzione, apre il menu Sleep (Sospensione) per impostare l'intervallo di tempo prima di impostare l'unità in modalità Standby. Quando suona la sveglia, consente di impostare l'intervallo di snooze.

9. ALARM (SVEGLIA): Premere Alarm (Sveglia) per visualizzare la schermata Alarm 1 (Sveglia 1) e Alarm 2 (Sveglia 2); quindi, ruotare e premere il tasto SELEZIONE per selezionare Alarm 1 (Sveglia 1) e Alarm 2 (Sveglia 2) da impostare.

10. I◀◀ / [SINTONIZZAZIONE-]: Precedente: Premere per selezionare il brano precedente in modalità FM/DAB/Bluetooth/CD; tenere premuto il tasto Sintonizzazione- per 2 secondi per eseguire la scansione automatica delle stazioni in modalità FM.

11. PRESETS (PREIMPOSTAZIONE): Premere a lungo Preset (Preimpostazione) per preselezionare e salvare le stazioni preferite (salvare 20 stazioni preferite); premere brevemente per selezionare la stazione preferita o il richiamo delle preselezioni. È possibile preselezionare 20 stazioni scorrendo l'elenco delle preselezioni.

12. BT PAIR (ASSOCIAZIONE BT): In modalità BT, premere questo tasto per l'associazione e l'annullamento dell'associazione.

13. DIM (ATTENUAZIONE): Premere Dim (Attenuazione) per regolare la luminosità su High (Alto)/Mid (Medio)/Low (Basso) a turno.

14. SUB: Premere per accendere o spegnere il subwoofer.

15. EQ: Premere questo tasto per accedere direttamente a Flat/Rock…….

2.2 Connettori

Di seguito sono mostrati i connettori presenti (da sinistra a destra):

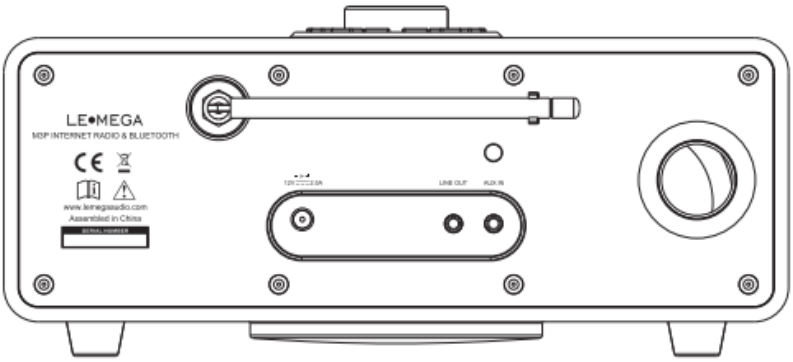

- Ingresso alimentazione CC (12 V)
- Line Out (per il collegamento di un amplificatore esterno o un altoparlante attivo)
- Aux in (per il collegamento di una fonte musicale MP3 esterna da iPod o Pad o da altri dispositivi).
- Uscita cuffie sul pannello anteriore per la riproduzione dalle cuffie.

2.3 Telecomando

Oltre a duplicare la maggior parte dei tasti nella parte superiore dell'unità, il telecomando aggiunge le seguenti funzioni:

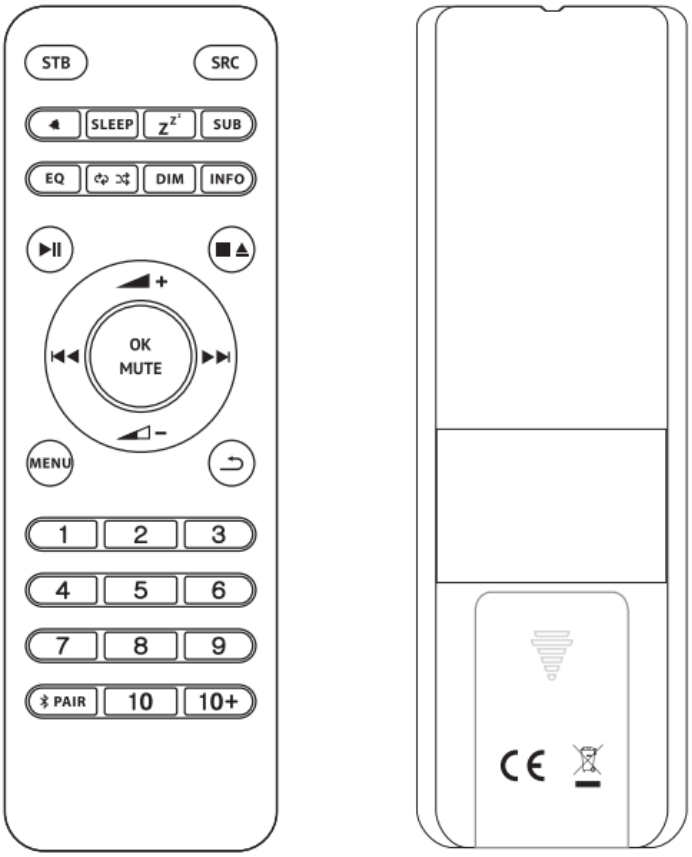

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10+: Premere per preselezionare le stazioni preferite. Le preselezioni vengono richiamate utilizzando i tasti da 1 a 10+ sul telecomando.

Nota: Il telecomando è condiviso con altri modelli, quindi alcuni tasti non funzionano correttamente. ■ ⏏ Questo tasto è per i modelli CD e non è utilizzabile sul modello M3P.

3. Operazioni preliminari e configurazione

L'M3P è pronto per l'uso. Per riprodurre la radio DAB o FM, basta una fonte di alimentazione (un'alimentazione di rete a 100-240 V); per la modalità Music Player, è necessaria una rete Ethernet cablata/wireless e un server musicale UPnP (ad esempio, un PC). Per le modalità connesse a Internet come Internet radio, è necessaria anche una connessione Internet a banda larga.

3.1 Procedura guidata di configurazione

Quando l'M3P viene avviato per la prima volta, esegue una procedura guidata di configurazione per configurare le impostazioni di data/ora e rete. Al termine, il sistema è pronto per l'uso nella maggior parte delle modalità.

Nota: Per modificare queste impostazioni in un secondo momento, selezionare Menu > System settings (Impostazioni di sistema) >.

Per eseguire di nuovo la procedura guidata di configurazione, selezionare Menu > System settings (Impostazioni di sistema) > Setup wizard (Procedura guidata di configurazione). Selezionare Yes (Sì) per avviare la procedura guidata di configurazione.

Se si sceglie No, la schermata successiva chiede se si desidera eseguire la procedura guidata al successivo avvio dell'M3P. Il sistema si avvia, quindi, senza configurare l'ora/la data e le impostazioni di rete ed entra nel menu principale.

Nota: Se l'alimentazione viene rimossa mentre la procedura guidata è in corso, la procedura guidata viene eseguita nuovamente al successivo avvio dell'M3P.

3.1.1 Visualizzazione 12/24 ore

Per passare tra la visualizzazione 12/24 ore, selezionare Imposta 12/24 ore, quindi selezionare la preferenza.

3.1.2 Imposta ora/data (procedura guidata)

La data e l'ora vengono visualizzate come gg-mm-aaaa e hh: mm AM/PM con il primo valore, gg, attivo (lampeggiante).

Regolare ciascun valore con Selezione. Man mano che ciascun valore viene impostato premendo Selezione, il valore successivo diventa attivo e pronto per la regolazione.

Aggiornamento automatico

Auto-update (Aggiornamento automatico) funziona con i dati inviati su DAB, FM o Internet. L'orologio viene aggiornato solo in una modalità corrispondente, pertanto è meglio selezionare una modalità utilizzata periodicamente.

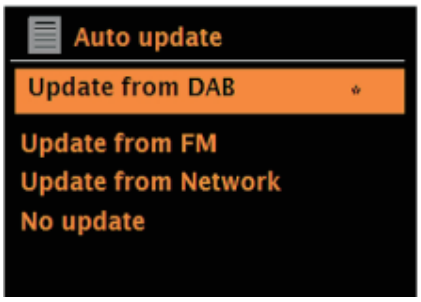

DAB e FM utilizzano i segnali orari trasmessi con trasmissioni radio.

Network (Rete) utilizza un segnale orario inviato dal portale radio Internet in qualsiasi modalità connessa alla rete.

1. Selezionare Update from DAB (Aggiorna da DAB), Update from FM (Aggiorna da FM), Update from Network (Aggiorna da rete) o No update (Nessun aggiornamento).

2. Se si effettua l'aggiornamento dalla rete, impostare il fuso orario.

3. Se il proprio Paese utilizza l'ora legale, l'ora aggiornata automaticamente dalla rete potrebbe essere errata di un'ora. Quando è in vigore l'ora legale (durante l'inverno), attivare l'opzione Daylight savings (Ora legale) per correggere.

Si noti che se si sta aggiornando l'ora da DAB o FM, l'opzione Daylight savings (Ora legale) non ha alcun effetto sull'ora dell'orologio.

L'M3P si aggiorna automaticamente dalla sorgente selezionata quando sono disponibili le informazioni sull'ora.

Manual set (Impostazione manuale)

Se si imposta No update (Nessun aggiornamento), la procedura guidata avvisa l'utente di impostare manualmente ora e data.

La data e l'ora vengono visualizzate come gg-mm-aaaa e hh: mm AM/PM con il primo valore, gg, attivo (lampeggiante).

Regolare ciascun valore con **Selezione**.

Man mano che viene impostato ciascun valore, il valore successivo diventa attivo e lampeggia.

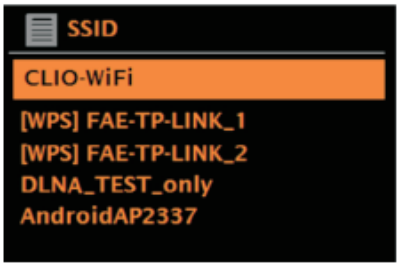

Se la rete è aperta (non crittografata), l'M3P si connette e non sono richiesti ulteriori dettagli; vedere Al termine di seguito.

Rete crittografata standard

Per inserire la chiave di rete (password), utilizzare Selezione per evidenziare il carattere rilevante successivo e premere per selezionare ciascun carattere a turno. Man mano che viene selezionato ciascun carattere, il tasto viene creato accanto alla parte superiore del display.

Le tre opzioni: Backspace, OK e Cancel (Annulla) sono incluse nel ciclo di selezione.

È possibile accedervi semplicemente usando Selezione oppure è disponibile un tasto di scelta rapida, premendo il tasto Info, che sposta l'evidenziazione della selezione sull'opzione Backspace.

WPS setup (Impostazione WPS)

Le reti crittografate WPS sono identificate con "[WPS]" all'inizio del nome della rete e presentano due metodi di connessione. Selezionarne uno e attenersi alle istruzioni. Quando si utilizza la procedura guidata di rete, è disponibile un'opzione aggiuntiva per saltare WPS.

Selezionarne uno e attenersi alle istruzioni:

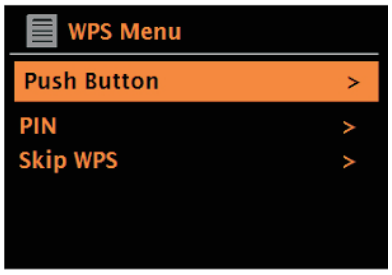

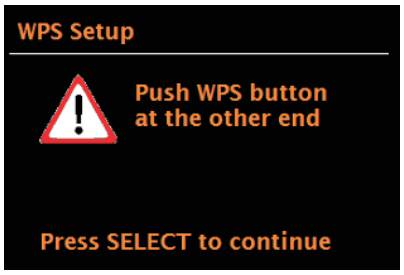

- **Push Button (Pulsante)**

L'M3P richiede di premere il pulsante di connessione sul router. Quindi, premere Selezione.

3.1.3 Network (Rete)

L'M3P è compatibile con tutti i protocolli di rete e i metodi di crittografia più comuni, incluso Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Per connettere l’M3P alla rete, è necessario un router wireless Wi-Fi, insieme alla chiave password se si imposta Select WLAN region/country (Seleziona regione/paese WLAN) > Wi-Fi network (rete Wi-Fi) (SSID), quindi selezionare una rete dall'elenco.

- **Pin > (numero di codice)**

L’**M3P** genera un numero di codice di 8 cifre che si immette nel router wireless o nel punto di accesso.

- **Skip WPS (Salta WPS) >**

Immettere la chiave come indicato in precedenza per una rete crittografata standard. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una rete crittografata WPS, consultare le istruzioni del router WPS.

Al termine

L’M3P si connette alla rete selezionata.

In caso di errore di connessione, l’M3P torna alla schermata precedente per riprovare. Per uscire dal processo, utilizzare il pulsante Back (Indietro)/Menu.

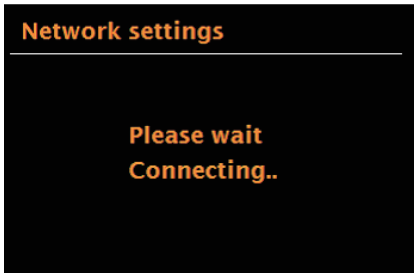

3.2 Altre impostazioni

Selezione delle modalità. Le impostazioni comuni sono indicate di seguito.

3.2.1 Equalizer (Equalizzatore)

Sono disponibili diverse modalità EQ preimpostate, oltre ad un'impostazione definita dall'utente (My EQ (Il mio equalizzatore)). Per scegliere un'impostazione EQ, selezionare Menu > System settings (Impostazioni di sistema) > Equalizer (Equalizzatore). È quindi possibile scegliere tra una varietà di modalità preimpostate e My EQ (Il mio equalizzatore)

L'ultima opzione "My EQ profile setup (Il mio equalizzatore impostazione profili)" consente di definire le proprie impostazioni per l'opzione "My EQ (Il mio equalizzatore)", con impostazioni personalizzate di bassi e alti.

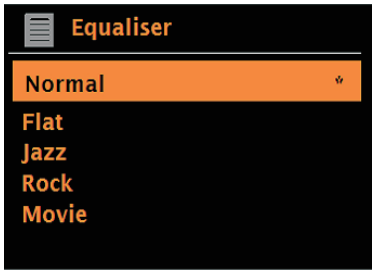

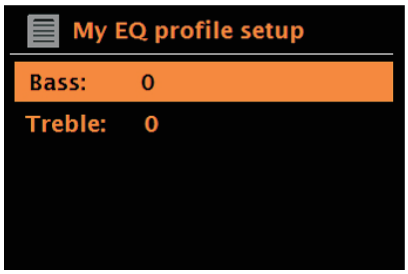

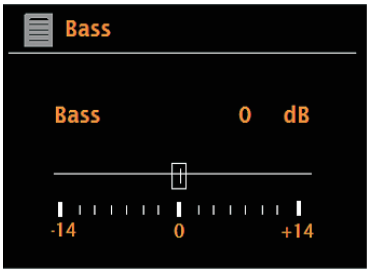

3.2.2 Network (Rete)

L’M3P ricorda le ultime quattro reti wireless a cui si è connesso e tenta automaticamente di connettersi a qualunque di esse riesca a trovare. È possibile visualizzare l'elenco delle reti registrate tramite Menu > System settings (Impostazioni di sistema) > Network (Rete) > Network profile (Profilo di rete) >. Da qui è possibile eliminare le reti indesiderate ruotando e premendo Selezione, quindi confermando l’eliminazione con Yes (Sì).

Esistono anche altre opzioni per visualizzare e modificare manualmente le impostazioni di rete da Menu > System settings (Impostazioni di sistema) > Network (Rete) > (ad esempio, per configurare una rete cablata).

Gli utenti con esperienza nella gestione di reti possono trovare queste opzioni utili per diagnosticare e risolvere i problemi di rete.

3.2.3 Language (Lingua)

La lingua predefinita è l’inglese. Per modificarla, selezionare **Menu > System settings (Impostazioni di sistema) > Language (Lingua) >** , quindi selezionare la lingua.

3.2.4 Connessione allo smartphone con la radio tramite l’APP UNDOK

Per connettere lo smartphone all’M3P, si deve scaricare l'app gratuita "UNDOK" da Apple Store o Google Play Store. IMPORTANTE: Lo smartphone deve trovarsi nella stessa rete wireless del sistema musicale.

- Scaricare e aprire l'app.
- L'app cerca automaticamente i dispositivi disponibili. Selezionare "LEMEGA M3P" dall'elenco.
- Aprire SOURCE (SORGENTE) per scegliere tra diversi segnali di ingresso.
- Aprire BROWSE (SFOGLIA) per ottenere un elenco di stazioni disponibili. Selezionare la stazione desiderata.
- Aprire Now playing (Riproduzione in corso) per ottenere maggiori informazioni sul canale.
- Aprire le impostazioni per regolare l'equalizzatore, impostare facilmente il timer di spegnimento e altre funzioni.

4. Modalità Internet radio

L’M3P può riprodurre migliaia di stazioni radio e podcast da tutto il mondo attraverso una connessione Internet a banda larga.

Quando si seleziona la modalità Internet radio, l’M3P contatta il portale Internet radio di Frontier Silicon per ottenere un elenco di stazioni, organizzate in diverse categorie come Country (Paese), Most popular (Più popolari) e Genre (Genere).

Una volta selezionata una stazione, l’M3P si connette direttamente a quella stazione.

Per accedere alla modalità Internet radio, premere **Source (Sorgente)** finché non viene visualizzato Internet radio sul display.

Nota: Il menu Station list (Elenco stazioni) viene fornito dal portale Internet radio, quindi è accessibile solo quando l'M3P è connesso a Internet. Gli elenchi e i menu delle stazioni possono cambiare di volta in volta.

Station list (Elenco stazioni) è organizzato in varie categorie e servizi di ricerca:

- <Country (Paese)>: questa voce di menu è localizzata per ogni Paese, ad esempio, "UK". Aggiornare di conseguenza
- Search (Ricerca)
- Location (Posizione)
- Popular (Popolare)
- Discover (Scopri)

4.1 Country (Paese)

Questa voce di menu è localizzata per ogni Paese, ad esempio "UK". Aggiornare di conseguenza.

Presenta un menu secondario per la ricerca di stazioni utilizzando una varietà di categorie, ad esempio stazioni locali, stazioni BBC, generi o stazioni di una città specifica.

Scegliere la categoria richiesta per visualizzare un ulteriore elenco di sottocategorie o (se non vi sono ulteriori sottocategorie) elencare le stazioni disponibili per la categoria scelta.

4.2 Search (Ricerca)

È inoltre cercare tra le trasmissioni Internet le stazioni con determinate parole chiave nel titolo.

Per cercare, selezionare Menu > Search (Ricerca).

Immettere una parola chiave selezionando i caratteri a turno, quindi OK.

Le schermate di immissione della ricerca sono simili nel funzionamento alla schermata di immissione della passphrase Wi-Fi.

Selezionare una trasmissione dall'elenco.

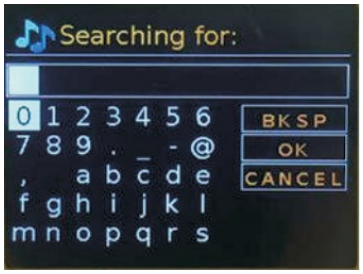

4.3 Location (Posizione)

Per selezionare una trasmissione Internet da un luogo particolare, selezionare Menu > Location (Posizione) >.

Selezionare un continente dal menu in modo da visualizzare un elenco di Paesi disponibili. Selezionare un paese in modo da visualizzare le stazioni Internet radio disponibili.

Scegliere una stazione radio dall'elenco per sintonizzarsi su quella stazione.

4.4 Popular (Popolare)

Presenta un elenco delle stazioni Internet popolari di tutto il mondo.

4.5 Discover (Scopri)

Consente di selezionare da un elenco di stazioni definite per origine (Paese), genere (stile di musica) o lingua. Navigare attraverso le opzioni di categoria. Una volta effettuata la selezione; una schermata conferma la categoria selezionata e il numero di stazioni all'interno di quella categoria. Per vedere l'elenco, selezionare l'opzione che mostra il numero di stazioni disponibili.

4.6 Informazioni Now playing (Riproduzione in corso)

Durante la riproduzione in streaming, sullo schermo vengono visualizzati il nome e la descrizione. Se disponibili, vengono visualizzate anche informazioni sull'artista e sulla traccia. Per visualizzare ulteriori informazioni, premere Info.

Ogni volta che si preme Info, viene visualizzato un altro set di informazioni passando tra i seguenti dettagli:

- Slogan (predefinito; se disponibile)
- Lingua/luogo
- Codec e frequenza di campionamento
- Buffer di riproduzione
- Data odierna

4.7 Presets (Preimpostazioni)

Sono disponibili fino a 20 preselezioni ciascuno per le modalità Internet radio, Podcasts (Combined), DAB e FM. Sono disponibili fino a 10 preselezioni per Spotify. Le preselezioni sono memorizzate nella radio e non sono accessibili da altre radio.

Per memorizzare una sorgente radio attuale come preselezione, tenere premuto Preset (Preimpostazione) finché sul display non viene visualizzata la schermata Save preset (Salva preimpostazione). Selezionare una delle preselezioni per salvare la sorgente radio attualmente in riproduzione.

Per selezionare una preselezione, premere brevemente Preset (Preimpostazione), quindi selezionare una delle sorgente radio preselezionate elencate. Quando una sorgente radio è in fase di riproduzione, il numero di preselezione memorizzato ☆n (☆1,2 ecc.) viene visualizzato nella parte inferiore della schermata.

5. Podcast

L’M3P può riprodurre migliaia di podcast da tutto il mondo attraverso una connessione Internet a banda larga.

Quando si seleziona la modalità Podcast, l’M3P contatta il portale Frontier Smart Technologies Podcast per ottenere un elenco di podcast disponibili. Dopo aver selezionato un podcast, l’M3P si connette direttamente a quella sorgente podcast.

Per accedere alla modalità Podcast, premere SOURCE (SORGENTE) per passare tra le modalità di ascolto finché non viene visualizzato il podcast, oppure selezionare SOURCE (SORGENTE) > Main Menu (Menu principale) > Podcasts (Podcast).

Nota: La prima volta che si seleziona la modalità Podcast (o non è stato selezionato alcun servizio podcast precedente), l'utente viene portato direttamente al menu Podcast list (Elenco podcast) per trovare e selezionare un servizio podcast.

5.1 Menu Podcasts (Podcast)

- Last listened (Ultimo ascoltato)
- Podcast list (Elenco podcast)
- System settings (Impostazioni di sistema)
- Main Menu (Menu principale)

5.2 Last listened (Ultimo ascoltato)

Presenta un elenco degli ultimi dieci (max.) podcast selezionati.

5.3 Podcast list (Elenco podcast)

Se non è stato selezionato alcun servizio Internet radio precedente, il menu Podcast viene presentato automaticamente per trovare e selezionare un servizio Internet radio.

Podcast list (Elenco podcast) viene fornito dal portale Podcast, quindi è accessibile solo quando l'M3P è connesso a Internet. Podcast list (Elenco podcast) e i menu secondari possono cambiare di volta in volta.

Podcast list (Elenco podcast) è organizzato in varie categorie e servizi di ricerca:

- Local area (Area locale)---a seconda della località del dispositivo radio.
- Search (Ricerca)
- Location (Posizione)
- Discover (Scopri)

6. Spotify Connect

L'M3P è compatibile con Spotify Connect e consente all'M3P di agire come altoparlanti wireless controllati dall'app Spotify.

Spotify contiene tutta la musica di cui si ha bisogno. Milioni di brani disponibili immediatamente. È possibile cercare la musica preferita o lasciare che Spotify riproduca qualche brano eccezionale.

Spotify funziona su smartphone, tablet, computer e altoparlanti domestici. Per ulteriori informazioni, andare su spotify.com/connect.

Nota: Assicurarsi che l'M3P abbia l'opzione Keep Network Connected su On. Ciò consentirà lo streaming di Spotify sull'M3P quando è in modalità di sospensione o non di rete (DAB/FM/AUX IN)

6.1 Controllo dall’M3P

È possibile modificare il volume, riprodurre/mettere in pausa la radio e saltare avanti e indietro nella playlist.

Le modifiche apportate sull’M3P si riflettono sull'app Spotify e viceversa.

6.2 Info

Premendo il tasto Info sull'M3P, è possibile passare tra le informazioni aggiuntive nella sequenza seguente.

Artista

Album

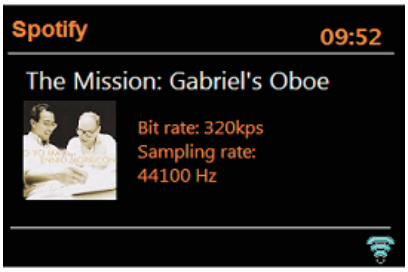

Dati in streaming

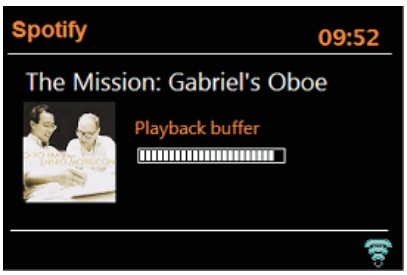

Buffer di riproduzione Capacità

6.3 Messaggio informativo

I messaggi vengono visualizzati sull'M3P quando appropriato per mostrare lo stato di riproduzione attuale. Ad esempio: Se lo streaming audio da Spotify Connect viene interrotto o arrestato (ad esempio: quando la riproduzione audio viene spostata dall'app Spotify su un altro altoparlante audio o sul dispositivo smart stesso.) Viene visualizzato il messaggio "Press Play...". Le icone di Shuffle e Repeat vengono visualizzate anche quando appropriato nella parte inferiore della schermata.

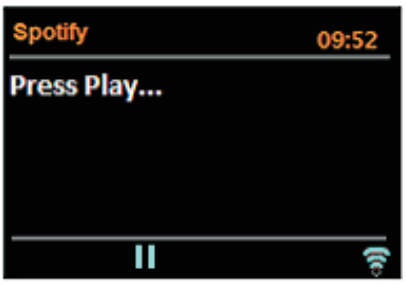

6.4 Per usare Spotify Connect

1. Scaricare l'app Spotify per smartphone o tablet (iOS o Android).

2. Connettere la radio alla stessa rete wireless dello smartphone o del tablet, quindi premere ripetutamente il tasto SOURCE (SORGENTE) per selezionare la modalità Spotify Connect.

3. Aprire l'app Spotify sullo smartphone o sul tablet e riprodurre un brano.

4. Toccare l'immagine dell'album nella parte inferiore sinistra della schermata. Quindi premere l'icona Connect.

5. Premere M3P per selezionare la radio e iniziare a riprodurre dall'M3P.

La radio è "LEMEGA M3P" nell'app Spotify.

7. Modalità DAB Radio (opzionale)

La modalità DAB Radio riceve la radio digitale DAB/DAB+ e visualizza informazioni sulla stazione, sullo streaming e sulla riproduzione del brano.

Per accedere alla modalità DAB, premere Mode (Modalità) finché non viene visualizzato DAB Radio sul display.

Menu > Main Menu (Menu principale) > DAB

7.1 Scansione delle stazioni

La prima volta che si seleziona la modalità radio DAB, oppure se l'elenco delle stazioni è vuoto, l'M3P

STEREO esegue automaticamente una scansione completa per vedere le stazioni disponibili. Potrebbe anche essere necessario avviare una scansione manuale per aggiornare l'elenco di stazioni per uno dei seguenti motivi: .

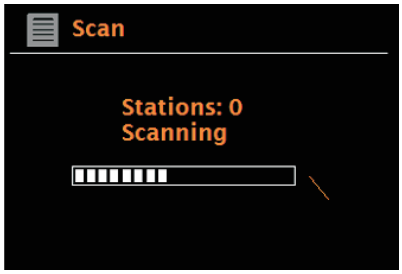

Le stazioni disponibili cambiano di volta in volta.

Se la ricezione non è soddisfacente per la scansione originale (ad esempio, non si è sollevata l'antenna), ciò potrebbe causare un elenco vuoto o incompleto delle stazioni disponibili.

In caso di ricezione scadente di alcune stazioni (rumore), è possibile elencare solo le stazioni con una buona intensità di segnale.

Per avviare una scansione manuale, selezionare Menu > Scan (Scansione).

Al termine della scansione, la radio mostra un elenco di stazioni disponibili.

Per rimuovere le stazioni elencate ma non disponibili, selezionare Menu > Prune invalid (Elimina non valide).

7.2 Selezione delle stazioni

Per ascoltare o cambiare una stazione, ruotare **Selezione** per visualizzare un elenco di stazioni e premere per selezionare. Una volta selezionata, la stazione viene riprodotta e sullo schermo vengono visualizzate le informazioni sulla stazione, il brano o lo spettacolo come trasmissione.

Preimpostazioni

Per memorizzare una preselezione di DAB, tenere premuto **Preset (Preimpostazione)** finché sul display non viene visualizzata la schermata Save preset (Salva preimpostazione).

Selezionare una delle 20 preselezioni (sul telecomando) per salvare la stazione attualmente in riproduzione.

Per selezionare una preselezione, premere brevemente **Preset (Preimpostazione)**, quindi selezionare una delle stazioni preselezionate elencate.

Quando viene riprodotta una stazione preselezionata, viene visualizzato ☆1,2,3 ecc. nella parte inferiore centrale della schermata.

7.3 Informazioni Now playing (Riproduzione in corso)

Durante la riproduzione di uno streaming, sul display vengono visualizzati il nome e le informazioni DLS (Dynamic Label Segment) trasmesse dalla stazione fornendo informazioni in tempo reale, come nome del programma, titolo del brano e dettagli di contatto. Le trasmissioni stereo sono indicate con un'icona nella parte superiore della schermata. Per visualizzare ulteriori informazioni, premere **Info**.

Ogni volta che si preme Info, viene visualizzato un altro set di informazioni, scorrendo il testo DLS, il tipo di programma, il nome/la frequenza dell'insieme, l’intensità del segnale/la frequenza di errore, il bit rate/il codec/i canali e la data odierna.

7.4 Impostazioni

Compressione gamma dinamica

Alcune trasmissioni DAB offrono la compressione della gamma dinamica (DRC). Questa funzione consente alle radio di comprimere la gamma dinamica dello streaming audio in uscita, in modo da aumentare il volume dei suoni bassi e ridurre il volume dei suoni alti. Ciò può essere utile se si ascolta musica con una gamma dinamica elevata in un ambiente rumoroso (ad esempio, musica classica durante la cottura).

Per modificare il DRC dell’M3P, selezionare Menu > DRC, quindi DRC high (DRC alto), DRC low (DRC basso) o DRC off (DRC spento).

Nota: L'impostazione DRC dell’M3P non ha alcun effetto se i dati DRC non sono inclusi nella trasmissione.

Station order (Ordine stazioni)

È possibile scegliere l'ordine dell'elenco delle stazioni DAB come Alphanumeric (Alfanumerico), Ensemble (Insieme) o Valid (Valido). Ensemble (Insieme) elenca gruppi di stazioni che vengono trasmesse insieme sullo stesso insieme, ad esempio BBC o South Wales local. Valid (Valido) elenca prima, in modo alfanumerico, le stazioni valide, quindi per le stazioni fuori onda.

Per modificare l'ordine delle stazioni, selezionare **Menu** > Station order (Ordine stazioni) > quindi (Alfanumerico) o Ensemble (Insieme).

8. Modalità radio FM

La Modalità radio FM riceve la radio analogica dalla banda FM e visualizza informazioni RDS

(Radio Data System) sulla stazione e sul programma (dove viene trasmesso).

Per accedere alla modalità FM, premere **Mode (Modalità)** per scegliere FM Radio o selezionare **Menu** > Main Menu (Menu principale) > FM.

8.1 Selezione delle stazioni

Per trovare una stazione, premere **Selezione**. La visualizzazione della frequenza inizia quando l’M3P esegue la scansione della banda FM. In alternativa, è possibile eseguire la scansione verso l'alto o verso il basso tenendo premuti i tasti SINTONIZZAZIONE+ o SINTONIZZAZIONE- o sintonizzarsi manualmente con una pressione rapida o ruotando Selezione.

Per memorizzare una preselezione di FM, tenere premuto il tasto **Preset (Preimpostazione)** finché sul display non viene visualizzata la schermata Save preset (Salva preimpostazione). Selezionare una delle 20 preselezioni per salvare la stazione attualmente in riproduzione.

Per selezionare una preselezione, premere brevemente Preset (Preimpostazione), quindi selezionare una delle stazioni preselezionate elencate. Quando viene riprodotta una stazione preselezionata, viene visualizzato ☆1,2,3 ecc. nella parte inferiore centrale della schermata.

8.2 Informazioni Now playing (Riproduzione in corso)

Durante la riproduzione di una stazione FM, sullo schermo viene visualizzato uno dei due seguenti set di dati:

Se sono disponibili informazioni RDS, per impostazione predefinita viene visualizzato il nome del servizio (ovvero il nome della stazione).

È possibile scorrere ulteriori informazioni RDS premendo **Info**. Ogni volta che si preme **Info**, viene visualizzata un'altra serie di informazioni, che passa tra il testo radio RDS, il tipo di programma RDS, la frequenza e la data odierna.

Se non sono disponibili informazioni RDS, viene visualizzata la frequenza attualmente sintonizzata.

8.3 Impostazioni

Impostazioni di scansione

Per impostazione predefinita, le scansioni FM si arrestano ad ogni stazione disponibile. Ciò può comportare uno scarso rapporto segnale-rumore (fruscio) da stazioni deboli. Per modificare le impostazioni di scansione in modo da arrestarsi solo nelle stazioni con una buona intensità di segnale, selezionare **Menu** > Scan setting (Impostazione di scansione) > Strong stations only (Solo stazioni con segnale forte)? > Yes (Sì).

Audio settings (Impostazioni audio)

Per impostazione predefinita, tutte le stazioni stereo vengono riprodotte in stereo. Le stazioni con segnale debole potrebbero avere uno scarso rapporto segnale-rumore (fruscio). Per riprodurre stazioni con segnale debole in modo, selezionare **Menu** > Audio setting (Impostazione audio) > FM weak reception (Ricezione debole FM): Listen in mono only (Ascolta solo in mono) > Yes (Sì).

9. Modalità AUX

La modalità Aux in riproduce audio da una sorgente esterna, come un lettore MP3.

Per riprodurre audio in modalità Aux in,

1). Collegare la sorgente audio esterna alla presa stereo Aux In a 3,5 mm.

2). Premere **Source** finché sul display non viene visualizzato AUX in o selezionare **Menu** > Main Menu (Menu principale) > AUX in.

3). Regolare il volume dell'M3P (e, se necessario, del dispositivo sorgente audio) come desiderato.

10. Modalità Bluetooth

Prima dell'associazione, verificare che il dispositivo supporti Bluetooth 4.0+EDR A2DP e il dispositivo non sia connesso ad un altro prodotto Bluetooth. Il dispositivo potrebbe associarsi in modo diverso. Di seguito è indicata la guida generale.

1. Premere Source (Sorgente) in modalità Bluetooth. In tal modo si attiva il Bluetooth. Aumentare il volume di circa ¼ per iniziare. Inoltre, aumentare il volume del dispositivo sorgente (il dispositivo da cui si effettua lo streaming).

2. Attivare il Bluetooth del dispositivo abilitato.

3. Selezionare il nome del dispositivo Bluetooth "LEMEGA M3P" quando appare sulla schermata del dispositivo per iniziare la ricerca.

4. È possibile avviare la riproduzione wireless dei file musicali. Regolare il livello del volume del dispositivo.

Non è necessario associare di nuovo il dispositivo.

A seconda del dispositivo, potrebbe essere necessario eseguire più tentativi di associazione e/o connessione a "LEMEGA M3P", ma si deve concedere al dispositivo il tempo necessario per l'associazione o la connessione prima di ripetere la procedura.

11. Alarms (Sveglie) e Sleep (Sospensione)

Oltre a orologio/calendario, vi sono due sveglie con funzione snooze e una funzione sospensione per spegnere il sistema dopo un determinato periodo di tempo. Ogni sveglia può essere impostata per avviarsi in una particolare modalità.

11.1 Alarms (Sveglie)

Per impostare o cambiare una sveglia, premere Alarm (Sveglia) o selezionare **Menu > Main Menu (Menu principale)** > Alarms (Sveglie).

Selezionare il numero di sveglia (1 o 2), quindi configurare i seguenti parametri:

- Enable (Abilita): on/off,
- Frequency (Frequenza): Daily (Ogni giorno), Once (Una volta), Weekends (Fine settimana) o Weekdays (Giorni feriali),
- Time (Ora),
- Date (Data),
- Mode (Modalità): Buzzer, Internet radio, DAB, FM
- Volume: 0 - max.
- Save (Salva).

Per attivare le nuove impostazioni, scorrere verso il basso e selezionare Save (Salva).

Nella schermata vengono visualizzate le sveglie attive con un’icona nella parte inferiore sinistra.

La sveglia suona all’ora impostata. Per silenziarla temporaneamente, premere **Snooze**.

È possibile modificare il tempo di snooze con **Selezione**. La radio torna in standby per il periodo impostato, con l'icona della sveglia silenziata che lampeggia.

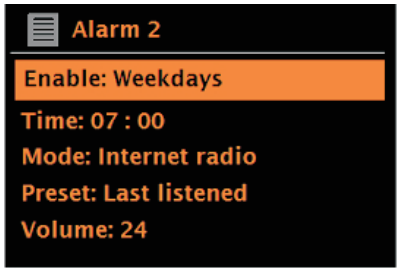

11.2 Sleep (Sospensione)

Per impostare il timer di spegnimento, selezionare **Menu** > Main Menu (Menu principale) > Sleep (Sospensione), quindi selezionare Sleep (Sospensione) OFF (DISATTIVATO), 15 MINS (15 MIN.), 30 MINS (30 MIN.), 45 MINS (45 MIN.) o 60 MINS (60 MIN.).

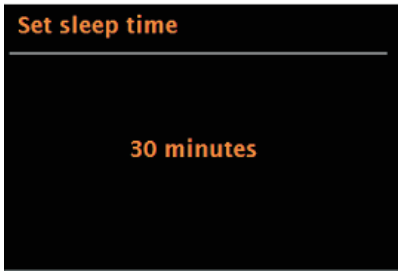

Una volta selezionato un periodo di spegnimento, il sistema torna a Main Menu (Menu principale).
Premere **Menu** per tornare alla schermata Now playing (Riproduzione in corso).

12. Aggiornamento software e Ripristino predefiniti

12.1 Aggiornamento software

Di tanto in tanto, l’M3P può rendere disponibili aggiornamenti software con correzioni di bug
e/o funzioni aggiuntive. È possibile controllare manualmente o impostare l’M3P per effettuare il controllo periodico automaticamente (è l'impostazione predefinita). Se l’M3P rileva la disponibilità di un software più recente, chiede se si desidera procedere con un aggiornamento.
Se si accetta, il nuovo software viene quindi scaricato e installato. Dopo un aggiornamento del software, vengono mantenute tutte le impostazioni dell'utente.
ATTENZIONE: Prima di iniziare un aggiornamento del software, assicurarsi che l’M3P presenti una connessione di rete stabile. Scollegare l'alimentazione durante un aggiornamento del software potrebbe danneggiare l'unità in modo permanente.
Per attivare o disattivare il controllo automatico, selezionare Menu > System settings (Impostazioni di sistema) > Software update (Aggiornamento software) > Auto-check setting (Impostazione di controllo automatico).

12.2 Ripristino predefiniti

Ripristino predefiniti ripristina tutte le impostazioni utente predefinite, quindi ora/data, configurazione di rete e impostazioni predefinite vengono perse. Tuttavia, viene mantenuta l'attuale versione del software della radio, così come la registrazione con il portale Internet radio. I preferiti di Internet radio rimangono, a meno che non si registri nuovamente la radio con un altro account sul sito Web del portale.

Per eseguire un ripristino dei predefiniti, selezionare Menu > System settings (Impostazioni di sistema) > Factory reset Proceed (Procedere al ripristino predefiniti) > Yes (Sì).

13. Risoluzione dei problemi e messaggi di errore

13.1 Messaggi di errore

Messaggio	Descrizione	Esempio
Errore di connessione	Chiave corretta immessa, ma il router rifiuta la richiesta	Filtro MAC abilitato sul router
Errore formato	Impossibile riconoscere il formato file, indipendentemente dalla rete	.wma ricevuto, ma lo streaming non era WMA durante la decodifica
Errore di rete	Problema passato del router: dati errati ricevuti dalla rete	I dati ottenuti dal server sono illeggibili durante la decodifica.
Rete non pronta	Problema di connessione al router	Il router è spento
Timeout di rete	Problema passato del router: nessuna risposta ricevuta dalla rete	Stazione IR in streaming e improvvisamente la stazione non è più disponibili
Nessun supporto UPnP trovato	Nessun server UPnP trovato dalla rete	
Servizio non disponibile (DAB)	Nessuna ricezione DAB	
Non autorizzato	Accesso non garantito dal server UPnP	Impostazioni server UPnP: consentire l’accesso dell’M3P in
Aggiornamento non riuscito	Aggiornamento software non riuscito.	
In attesa di utenti	Modalità Spotify: nessuna credenziale dell'account Spotify disponibile sul sistema audio M3P. Connettersi al sistema audio utilizzando un account Spotify Connect.	

Messaggio	Descrizione	Esempio
"Premere Play"	Modalità Spotify: in attesa di informazioni sulla riproduzione; ad esempio, quando la riproduzione audio viene spostata dall'app Spotify su un altro altoparlante audio o sul dispositivo smart stesso.	

13.2 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzioni
FM: Fruscio DAB: rumore/interruzione intermittente	Intensità segnale debole	Controllare/spostare l'antenna Spostare la radio Eseguire di nuovo la scansione solo delle stazioni locali (intensità elevata) Per DAB, controllare la copertura locale sul sito www.ukdigitalradio.com/coverage
DAB: Messaggio "Nessuna stazione disponibile"	Intensità segnale debole	Come in precedenza, quindi eseguire una nuova scansione delle stazioni.
Impossibile connettersi alla rete	Rete non disponibile	Verificare che la rete funzioni tra un computer e il router
"Impossibile connettersi alla rete"	Il router limita l'accesso agli indirizzi MAC elencati	Ottenere l'indirizzo MAC dell'M3P da Menu > System settings (Impostazioni di sistema) > Network (Rete) > View settings (Impostazioni di visualizzazione) e aggiungere all'elenco router. Nota: L'M3P dispone di indirizzi MAC separati per reti cablate e wireless. Viene visualizzato solo l'attuale indirizzo del metodo dell'adattatore di rete, ma è possibile ottenere l'altro indirizzo modificando la prima coppia di cifre tra '00' (wireless) e '02' (cablato)

Problema	Causa	Soluzioni
Impossibile connettersi alla rete	Intensità del segnale Wi-Fi insufficiente	Controllare la distanza dal router; vedere se un computer può connettersi alla rete in questa posizione
	Metodo di crittografia sconosciuto	Modificare il metodo di crittografia sul router. L'M3P supporta WEP, WPA e WPA2
	Configurazione di rete insolita	Configurare la rete manualmente tramite Menu > System settings (Impostazioni di sistema) > Network (Rete) > Manual settings (Impostazioni manuali)
	Firewall che impedisce l'accesso	Verificare che le seguenti porte siano aperte sul router: Porte UDP e TCP 80 e 123; porta DNS 53. Condivisioni Windows: porte 135-139 e 445. Windows Media Player: varia; i firewall non Microsoft potrebbero richiedere la configurazione per UPnP.
'Impossibile connettersi a Internet'	Connessione Internet non disponibile	Verificare che Internet funzioni per un computer connesso alla stessa rete
	Firewall che impedisce l'accesso	Verificare che le seguenti porte siano aperte: Porte UDP e TCP 80 e 123; porta DNS 53. Alcune stazioni Internet radio potrebbero richiedere l'apertura di porte aggiuntive.
'Impossibile riprodurre una particolare stazione Internet radio'	Stazione che non trasmette, larghezza di banda sovraccarica o insufficiente. Trasmissione di stazioni tramite codec sconosciuto. Link non aggiornato.	Provare altre stazioni; provare ad ascoltare sul computer tramite il sito Web del portale Internet radio; provare in seguito.

14. Specifiche tecniche:

Modello:	M3P
Tipo:	Radio smart con Bluetooth
Altoparlante:	2 x driver full-range da 2 ½" 1 x woofer da 4"
Potenza:	25W RMS
Alimentazione:	12 V CC
Dimensioni (mm):	280 L x 105 A x 185 P
Peso:	2,6 KG

Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Inviare domande o suggerimenti al seguente indirizzo.

info@lemegaaudio.com
www.lemegaaudio.com

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1) questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal responsabile della conformità dell'apparecchio potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad adoperare l'apparecchio.

LE•MEGA
LIFE & ALOUD

M3P Radio smart con Bluetooth

Inviare domande o suggerimenti al seguente indirizzo.

info@lemegaaudio.com
www.lemegaaudio.com

Prodotto in Cina