LE•MEGA
LIFE & ALOUD

# SYSTÈME DE MUSIQUE TOUT EN UN MSY2

# Manuel de l’utilisateur

**Table des matières**

**1 Introduction ... 3**
1.1 Instructions de sécurité ... 3
1.2 Caractéristiques ... 5
1.3 Contenu de la boîte ... 5
**2 Commandes, connecteurs et affichage ... 6**
2.1 Contrôles principaux ... 6
2.2 Connecteurs ... 7
2.3 Télécommande ... 7
**3 Démarrage et configuration ... 9**
**4 Mode de radio DAB (optionnel) ... 10**
4.1 Sélection des stations ... 11
4.2 Informations sur la lecture en cours ... 11
4.3 Réglages ... 11
**5 Mode de radio FM ... 12**
5.1 Sélection des stations ... 12
5.2 Informations sur la lecture en cours ... 12
**6 Mode AUX ... 13**
**7 Mode Bluetooth ... 13**
**8 Ma musique avec lecture USB ... 13**
**9 Lecture d’un CD ... 14**
**10 Alarmes et sommeil ... 15**
10.1 Alarmes ... 15
10.2 Sommeil ... 15
**11 Réinitialisation d'usine ... 16**
**12 Dépannage et messages d'erreur ... 16**
12.1 Messages d’erreur ... 16
12.2 Dépannage ... 17
**13 Caractéristiques techniques : ... 18**

# 1 Introduction

## 1.1 Instructions de sécurité

Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour référence future.

- AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- AVERTISSEMENT : L'adaptateur à enfichable direct est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit être utilisable à tout moment.

- Le but de cet éclair avec symbole de pointe de flèche contenu dans un triangle équilatéral est d'alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse» non isolée dans l'enceinte du produit pouvant être d'amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
- Avertissement : Pour réduire le risque de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle (ou le capot arrière) car il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un technicien qualifié pour les effectuer les réparations.
- Le but du point d'exclamation contenu dans un triangle équilatéral est d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

- Élimination appropriée de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'U.E. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine résultant de l'élimination non contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de recyclage et de collecte ou contactez le revendeur de l'endroit où vous avez acheté ce produit. Ce produit peut être récupéré pour permettre un recyclage sans danger pour l'environnement.
- Aucune source de flamme nue, comme les bougies, ne doit être placée sur l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.

- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux.
- Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer.
- Placez l’appareil sur une surface solide.
- Ne le placez pas dans une bibliothèque fermée ou un meuble de rangement qui pourrait bloquer la circulation de l’air par ses ouvertures de ventilation.
- N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur, les réchauds, ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur.
- Évitez que le cordon d'alimentation électrique ne soit piétiné ou pincé, en particulier aux endroits des prises de courant, et à l'endroit où elles sortent de l'appareil.
- Une réparation est nécessaire si le produit a été endommagé. N’essayez pas de réparer ce produit par vous-même. Le fait d’ouvrir ou de retirer les capots peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d’autres dangers. Veuillez contacter le fabricant pour être dirigé(e) vers un centre de réparation agréé près de chez vous.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, évitez de surcharger les prises murales, rallonges ou les prises multiples.
- Ne laissez aucun objet ou liquide pénétrer dans le produit.
- Utilisez les sources d'alimentation appropriées. Branchez le produit à une source d'alimentation électrique appropriée, comme indiqué dans le mode d'emploi ou comme marqué sur le produit.
- Le fait de modifier les sources pendant la lecture d'un CD provoque l'arrêt de la lecture du CD. La lecture reprend quand la source est à nouveau paramétrée sur CD.
- La qualité de son MP3, CD-R/CD-RW, et même des disques enregistrés vendus dans le commerce peut varier considérablement. Il en est de même de la qualité de son pour les lecteurs MP3 portables.
- N’utilisez pas de disques nettoyeurs de lentille de CD car ils ne sont pas conçus pour les machines à chargement par fente.
- Évitez de plier le disque quand vous l’insérez ou l’éjectez.
- Ne déplacez pas l'appareil en cours de lecture d'un disque et n’envoyez pas l'appareil contenant un CD.
- N’essayez pas d'insérer un disque dans la fente s’il y en a déjà un à l’intérieur de l’appareil.
- N’insérez pas de disques de forme particulière ou de CD « singles » de 3".
- Il peut y avoir un retard dans la lecture lors de l'insertion de disques MP3 ou WMA pendant que le lecteur effectue la lecture du répertoire.

- Les étiquettes en papier collées sur les CD-R/CD-RW peuvent se détacher e même endommager le lecteur.
- Il est possible que la lecture des CD ayant des rayures importantes ne se fasse pas correctement.
- N'insérez rien d'autre qu'un CD dans la fente de chargement.
- Dans de rares cas, il peut se produire une erreur; débranchez le cordon d'alimentation pendant 60 secondes puis rebranchez-le fermement.

### 1.2 Caractéristiques

Ce manuel décrit comment utiliser le MSY2 :

- **DAB/DAB+** (Radio numérique DAB/DAB+) avec un large éventail de chaînes et un son de qualité numérique diffusé en clair.
- **FM** avec RDS (Radio Data System/Système de données radio).
- **Bluetooth** - streaming de musique et contrôle à partir d'un appareil intelligent.
- **Port USB** - Permet la lecture de musique MP3 depuis un périphérique de stockage USB.
- **Port USB (5V/1A)** pour le chargement d'appareils intelligents.
- **Aux in** (Entrée Aux) pour des sources de musique externes MP3 à partir d'un iPod/iPad ou d'autres lecteurs MP3.
- **Lecture de CD :** Formats de lecture : CD audio, CD MP3, CD WMA, CD-R et CD-RW

**Le MSY2 offre également les fonctionnalités suivantes :**

- Grand écran couleur TFT pour un contrôle facile et un affichage des informations clair.
- Télécommande à infrarouge
- Horloge avec capacité de mise à jour automatique et alarmes indépendantes double Sommeil/répétition.
- Plusieurs langues disponibles

### 1.3 Contenu de la boîte

Après avoir déballé la boîte d'emballage, vous trouverez les éléments suivants

- 1 Unité MSY2
- 1 Adaptateur secteur 12V/2,5A
- 1 Manuel de l'utilisateur
- 1 Télécommande
- 1 Carte de garantie

## 2 Commandes, connecteurs et affichage

### 2.1 Contrôles principaux

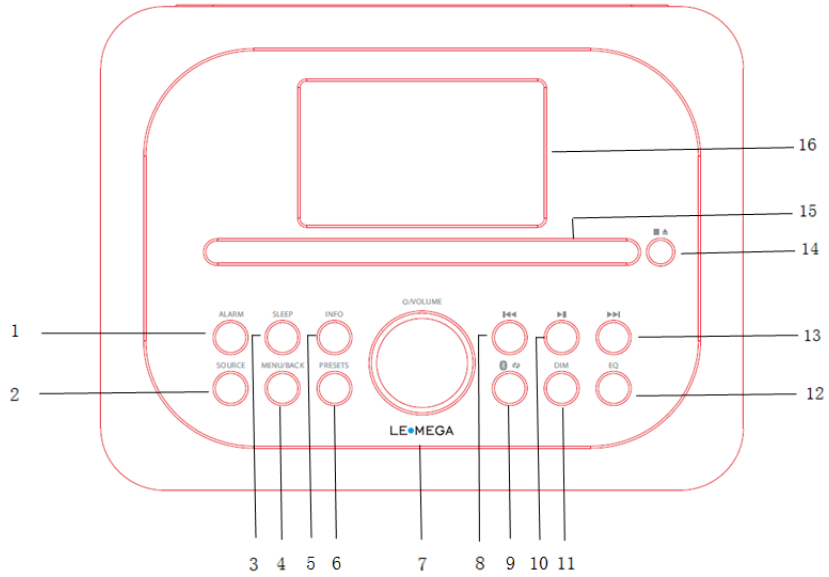


1. Bouton d'alarme
2. SOURCE : Appuyez sur Source pour sélectionner les différents modes DAB, FM, Bluetooth, Entrée Aux, CD et USB
3. SOMMEIL : Appuyez pour régler le minuteur de sommeil.
4. Bouton Menu/Retour

BACK : appuyez sur BACK (RETOUR) pour revenir à l'écran précédent.

MENU : appuyez sur MENU pour afficher le MENU du mode actuel. Appuyez à nouveau pour afficher l'écran Lecture en cours

5. INFO : Bouton d'info
6. Bouton de programme
7. Cadran de navigation multifonctionnel (bouton Choisir/Volume/Sourdine/Répétition/Alimentation)
8. Bouton CD/Bluetooth saut précédent/Tune -
9. Mode Bluetooth est pour le pairage Bluetooth ; le mode CD est répétition ;
10. Appuyez pour choisir Play (Lecture)/Pause en mode BT (BT). En mode FM, appuyez pour effectuer une recherche automatique des stations.

11. ATTÉNUÉ : Ajuste le rétro-éclairage de l'écran

12. EQ : Ajuste le réglage de l'égalisateur

13. Bouton CD/Bluetooth saut suivant/Tune +

14. Bouton d'arrêt et d'éjection CD

15. Fente pour CD

16. Écran couleur TFT

## 2.2 Connecteurs

Comme montré ci-dessous, il existe des connecteurs (de gauche à droite) pour les éléments suivants :

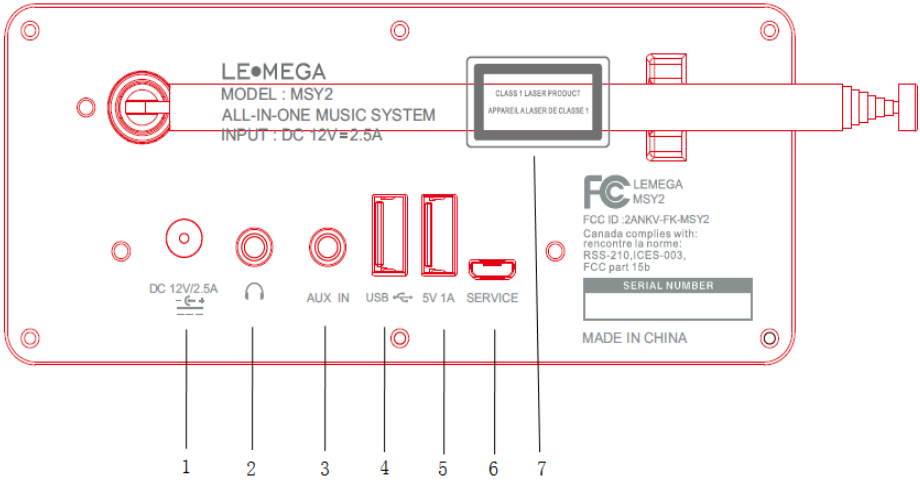


| | |
|---|---|
| **1. Entrée CC (12V)** | **5. 5V/1A pour le chargement d'appareils mobiles** |
| **2. Prise pour casque** | **6. Service est pour la mise à jour du logiciel** |
| **3. Entrée Aux in (pour connecter des source de musique externes MP3 à partir d'un iPod ou d'un autre appareil)** | **7. Antenne** |
| **4. Le port USB est pour la lecture USB MP3** | |

## 2.3 Télécommande

En plus de copier la plupart des boutons en haut de l'appareil**, la télécommande ajoute les fonctions suivantes :

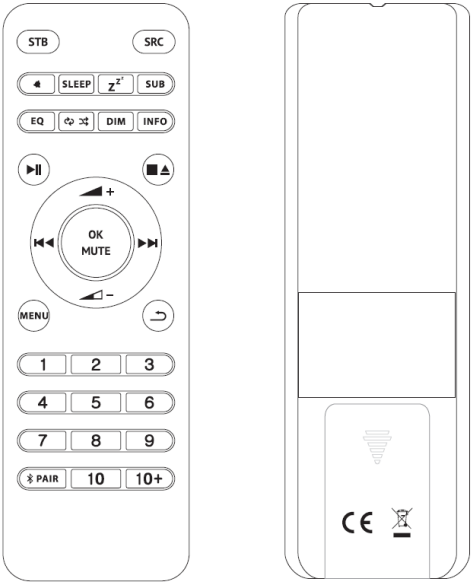


1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 : Appuyez brièvement pour programmer les stations. Pour au-dessus de 10+, il faut appuyer longuement sur 10+ et ensuite appuyer brièvement sur les numéros 1-9 pour obtenir le numéro du programme 10+.
2. : Appuyez pour jouer / mettre en pause la lecture en mode BT et CD. Recherche automatique des stations en mode DAB et FM.
3. : Appuyez pour arrêter la lecture du CD; appuyez à nouveau pour éjecter le CD.
4. / : Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume sur l'écran de lecture. Appuyez en haut ou en bas pour sélectionner le menu des paramètres.
5. / : Appuyez à droite ou à gauche pour sélectionner le mode. Appuyez à droite ou à gauche pour sélectionner FM, DAB ou les pistes d'un CD sur l'écran de lecture.
6. **OK/SOURDINE** : Appuyez longuement sur le bouton DAB pour basculer entre l'image de l'écran normal de lecture en image de diaporama plein écran.
7. **SRC** : Bouton Source
8. **EQ :** Ajuste le réglage de l'égalisateur.
9. : Répétition & lecture aléatoire : Répétition en mode CD/lecture USB et Lecture aléatoire en mode CD.
10. **Atténué :** Ajuste le réglage du rétro-éclairage de l'écran
11. **PAIRAGE :** En mode Bluetooth, pour le pairage Bluetooth.

Remarque : Comme la télécommande est partagée avec d'autres modèles, certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées.

## 3 Démarrage et configuration

Le MSY2 est facile à utiliser grâce aux 3 étapes ci-dessous :

a. Placez le MSY2 sur une étagère ou une table appropriée ;
b. Étendez l'antenne télescopique ;
c. Branchez l'adaptateur électrique sur le MSY2 et sur le secteur et appuyez sur le bouton Alimentation/Volume pour mettre l'appareil sous tension.

**Régler l'heure et la date (assistant)**

L'heure et la date peuvent être mises à jour manuellement ou automatiquement. Avec la mise à jour automatique, l'heure et la date sont automatiquement synchronisées avec les signaux horaires nationaux diffusés en DAB et FM (lorsqu'ils sont disponibles).

Le menu de l'heure contient les options suivantes :

- Set time/date (Régler l'heure et la date)
- Auto update (Mise à jour automatique)
- Set 12/24 hour (Régler 12/24 heures)
- Set date format (Régler format de la date)
- Clock style (Style de l'heure)

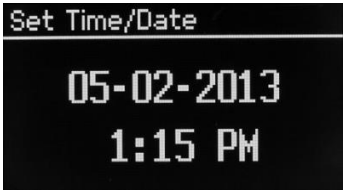


**Mise à jour automatique**

La mise à jour automatique fonctionne avec les données envoyées par DAB ou FM. L'horloge n'est mise à jour que dans un mode correspondant, il est donc préférable de choisir un mode que vous utilisez régulièrement.

**DAB** et FM utilisent des signaux horaires diffusés par transmissions radio.

Sélectionnez Mise à jour depuis DAB, Mise à jour depuis FM ou Aucune mise à jour.

Notez que si vous mettez à jour l'heure depuis DAB ou FM, l'option d'enregistrement de l'heure d'été n'aura aucun effet sur l'heure de l'horloge.

Le MSY2 se met à jour automatiquement depuis la source sélectionnée quand les données sont disponibles.

**Configuration manuelle**

Si vous sélectionnez Aucune mise à jour, l'assistant vous invite alors à définir l'heure et la date manuellement.

La date et l'heure s'affichent au format jj/mm/aaaa et hh:mm AM/PM avec la première valeur, jj, active (clignotant).

Réglez chaque valeur avec la commande **Sélectionner**.

Une fois que chaque valeur a été réglée, la valeur suivante devient active et clignote.

**Affichage 12/24 heures**

Pour basculer entre l'affichage 12 et 24 heures, sélectionnez Configurer 12/24 heures puis choisissez en fonction de votre préférence.

## 4 Mode de radio DAB (optionnel)

Pour passer en mode FM, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1) Le produit passe par défaut en mode DAB.
2) Si c'est la première fois que vous utilisez la radio, elle effectuera automatiquement une recherche des stations. Cela peut prendre quelques minutes - la station précédemment sélectionnée ou la première station dans la liste des stations sera automatiquement diffusée.
3) Pour changer de station, appuyez sur le bouton « Tune +/- » et utilisez le bouton « Navigation » pour choisir une station de radio, puis appuyez sur le bouton pour la sélectionner.
4) Ajustez le volume en utilisant le bouton « Alimentation/Volume », tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer et dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.

Si le signal n'était pas bon pour la recherche d'origine, (par exemple parce que l'antenne n'était pas en place), cela peut aboutir à une liste vide ou incomplète de stations disponibles.

S'il y un mauvais signal de certaines stations (bourdonnement), vous pouvez répertorier uniquement les stations ayant une bonne intensité de signal.

Pour lancer une recherche manuellement, sélectionnez **Menu** > Full Scan (Recherche complète). Une fois la recherche terminée, la radio affiche une liste des stations disponibles.
Pour supprimer les stations listées mais non disponibles, sélectionnez **Menu** > Prune (Nettoyage) incorrect.

### 4.1 Sélection des stations

Pour écouter ou changer une station, tournez la commande **Sélectionner** pour afficher la liste des stations puis appuyez pour sélectionner. Une fois sélectionnée, la station est en lecture et l'écran affiche des détails de la station, de la piste ou du programme diffusé.

**Programmée**

Pour stocker un programme DAB, appuyez sur **Programmes** et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que l'affichage présente l'écran d'enregistrement des programmes.
Sélectionnez un des 20 programmes (de la télécommande) pour enregistrer la station en cours de lecture.
Pour sélectionner un programme, appuyez sur **Programmes** brièvement, puis sélectionnez une des stations programmée présente dans la liste.

Lorsqu'une station programmée est sélectionnée, l'écran affiche ⭐ 1,2,3 etc. dans la partie au centre en bas de l'écran.

### 4.2 Informations sur la lecture en cours

Durant la lecture du flux, l'écran affiche son nom et les détails du DLS (Dynamic Label Segment) diffusées par la station en donnant des informations en temps réel comme le nom du programme, le titre de la piste et les informations de contact. Les programmes stéréo sont affichés par une icône située en haut de l'écran. Pour accéder à davantage d'informations, appuyez sur **Info.**
Chaque fois que vous appuyez sur **Info**, un autre ensemble d'informations s'affiche, en parcourant le texte DLS, type de programme, le nom/la fréquence de l'ensemble, la puissance du signal/taux d'erreur, le débit binaire/le codec/les canaux et la date du jour.

### 4.3 Réglages

**Compression de plage dynamique**

Certains programmes DAB fournissent une compression de plage dynamique (DRC). Cette fonction permet aux radios de compresser la plage dynamique du flux audio de sortie pour que le volume des sons faibles augmente et que le volume et que le volume des sons forts diminue.
Ceci peut être utile si vous écoutez de la musique à plage dynamique élevée dans un environnement bruyant (par exemple, quand vous écoutez de la musique classique pendant que vous cuisinez).
Pour modifier le DRC du MSY2, sélectionnez **Menu** > DRC puis choisissez DRC high (DRC élevé), DRC low (DRC faible) ou DRC off (DRC désactivé).

Remarque : Le paramètre DRC du MSY2 n'a aucun effet si les données DRC ne sont pas incluses dans la diffusion.

## 5 Mode de radio FM

Le mode radio FM reçoit la radio analogique de la bande FM et affiche les informations RDS (Radio Data System) concernant la station et le programme (d'où provient la diffusion).

Pour passer en mode FM, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1) Appuyez sur le bouton "Source" pour ouvrir le menu Audio Source (Source audio) et utilisez/tournez la molette de navigation pour sélectionner FM.
2) Pour rechercher automatiquement une station, appuyez longuement sur le bouton « Tune + » ou « Tune - ».
3) Pour rechercher manuellement par incréments de 0,05 MHz, appuyez sur le bouton « Tune + » ou « Tune - ».
4) Ajustez le volume en utilisant le bouton « Alimentation/Volume », tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer et dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.

### 5.1 Sélection des stations

Vous pouvez rechercher vers le haut ou vers le bas en appuyant sur les boutons Tune +/- et en les maintenant enfoncé ou ajuster manuellement avec de brèves pressions.

Pour stocker un programme FM, appuyez sur **Programmes** et maintenez la touche enfoncée 1-5+ jusqu'à ce que l'affichage présente l'écran d'enregistrement des Programmes. Sélectionnez un des 20 programmes pour enregistrer la station en cours de lecture.

Pour sélectionner un programme, appuyez sur **Programmes** brièvement, puis sélectionnez une des stations programmées présente dans la liste.

### 5.2 Informations sur la lecture en cours

Lorsqu'une station FM est en cours de lecture, l'écran affiche l'une des deux données suivantes :

Si les informations RDS sont disponibles, par défaut, le nom du service (c'est-à-dire le nom de la station) s'affiche.

Vous pouvez parcourir d'autres informations RDS en appuyant sur **Info**. Chaque fois que vous appuyez sur **Info**, un autre ensemble d'informations s'affiche, en parcourant le texte radio RDS, le type de programme RDS, la fréquence et la date du jour.

Si aucune information RDS n'est disponible, la fréquence actuellement réglée s'affiche.

## 6 Mode AUX

Le mode Aux in lit l'audio provenant d'une source externe comme un lecteur MP3.

Pour lire l'audio avec le mode Aux in,

1). Connectez la source audio externe à la prise stéréo Aux in (RCA).

2). Appuyez sur **Source** et sélectionnez AUX in (Entrée AUX).

3). Réglez le volume de MSY2 (et, si nécessaire, le périphérique source audio) si nécessaire.

## 7 Mode Bluetooth

Avant d'effectuer le couplage, vérifiez que votre appareil prend en charge Bluetooth 5.0 et que votre appareil n'est connecté à aucun autre appareil Bluetooth. Les appareils peuvent se coupler de différentes manières. Vous pouvez consulter un guide général ci-dessous.

1. Appuyez sur **Source** pour sélectionner le mode Bluetooth. Ceci mettra le Bluetooth sous tension. Augmentez le volume d'environ ¼ pour commencer. Augmentez aussi le volume de l'appareil source (l'appareil à partir duquel vous diffusez).
2. Activez le Bluetooth de l'appareil que vous avez activé.
3. Sélectionnez le nom de l'appareil Bluetooth « LEMEGA MSY2 » quand il apparait sur l'écran de votre appareil pour lancer la recherche.
4. Vous pouvez commencer à lire vos fichiers de musique sans fil. Réglez le niveau du volume de votre appareil.

Vous ne devriez pas avoir à coupler à nouveau votre appareil.

En fonction de votre appareil, il vous faudra peut être faire plusieurs tentatives de couplage et/ ou de connexion vers le « LEMEGA MSY2 », mais veuillez donner à votre appareil le temps nécessaire pour effectuer le couplage ou pour se connecter avant de répéter l'opération.

## 8 Ma musique avec lecture USB

Pour lire le son d'un périphérique de stockage USB, comme une clé USB ou un disque dur USB, sélectionnez **Source**> **USB**.

**Parcourir les dossiers** Depuis ce point, les menus sont créés à partir des dossiers sur le périphérique USB. Parcourez les dossiers avec la commande Sélectionner et le bouton Retour. À l'écran s'affichent le dossier et les noms de fichiers (pas nécessairement les noms de pistes).

## 9 Lecture d'un CD

Note : Une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages matériels !

N'insérez aucun support d'enregistrement qui ne correspond par au format standard (par exemple : mini-disques) dans le lecteur de CD. Ils peuvent ne pas être lus et éjectés correctement. Insérez un seul disque à la fois dans le lecteur de CD.

Insérez un disque (face imprimée tournée vers le haut) jusqu'à ce qu'il soit entrainé vers l'intérieur. Le lecteur de CD charge le CD et démarre la lecture automatiquement.

L'affichage indique « Chargement en cours ». Les fonctions du disque ne fonctionneront pas pendant le chargement du disque. La lecture commence automatiquement une fois que la table des matières a été chargée. L'affichage indique « Aucun disque » quand l'appareil est configuré sur le mode CD et qu'il n'y a pas de CD à l'intérieur.

Insérez le CD dans la fente de CD avec l'étiquette face tournée vers le haut; L'affichage indique les informations suivantes en mode CD :

Mode CD

Heure

Temps de lecture écoulé en minutes

Numéro de piste

État de la lecture (Lecture/Pause)

Pour mettre en pause/ continuer la lecture du CD, appuyez sur le bouton.

Pour basculer vers la piste suivante, appuyez une fois sur le bouton.

Pour avancer rapidement dans une piste, appuyez et maintenez la touche enfoncée .

Pour basculer vers la piste précédente, appuyez et maintenez la touche enfoncée

Pour revenir en arrière rapidement dans une piste, appuyez et maintenez la touche enfoncée

Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur .

Appuyez sur le bouton de menu pour ouvrir le menu du CD pour voir les paramètres système.

## 10 Alarmes et sommeil

### 10.1 Alarmes

Pour régler ou modifier une alarme, appuyez sur le bouton **Alarm (Alarme)**.

Sélectionnez le numéro d'alarme (1 ou 2) puis configurez les paramètres suivants :

- Alarme : on/off (activé/désactivé),
- Fréquence : Daily (Tous les jours), Once (Une fois), Weekends (Week-ends) ou Weekdays (Jours de semaine),
- Heure : 0-max
- Source : Buzzer, DAB, FM
- Durée : 15/30/45/60/90/120
- Volume : 0 - max.

Pour activer les nouveaux paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Enregistrer.

L'écran affiche les alarmes actives avec une icône située dans le coin inférieur gauche.

À l'heure programmée, l'alarme se déclenchera. Pour le mettre en sourdine temporairement, appuyez sur **Répétition**.

Vous pouvez modifier la période de répétition avec la commande **Sélectionner** si vous le souhaitez. La radio revient en mode de veille pendant la période programmée, avec l'icône d'alarme silencieuse clignotant.

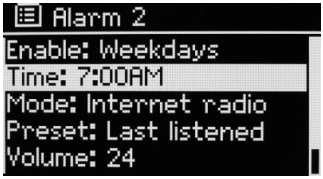


### 10.2 Sommeil

Pour programmer la minuterie de sommeil, sélectionnez le bouton **Sleep (Sommeil)** puis choisissez entre Sleep OFF (Sommeil DÉSACTIVÉ), 15 MINS, 30 MINS, 45 MINS et 60 MINS ou 90 MINS.

Une fois que vous avez sélectionné une période de sommeil, le système revient au menu principal.

## 11 Réinitialisation d'usine

Une réinitialisation d'usine permet de réinitialiser tous les paramètres d'utilisateur à leurs valeurs par défaut; l'heure/ la date et les programmes sont perdus. Toutefois, la version du logiciel de radio actuelle est conservée.

Pour effectuer une réinitialisation d'usine, sélectionnez **Menu** > System settings (Paramètres système) > Factory reset proceed (Effectuer une réinitialisation d'usine) > Yes (Oui).

## 12 Dépannage et messages d'erreur

### 12.1 Messages d'erreur

| Message | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Service non disponible (DAB) | Pas de réception DAB | |
| Aucun périphérique USB n'a été trouvé | | Tentative d'accéder au menu USB, mais aucun dispositif USB n'est connecté |
| Périphérique USB non pris en charge | Périphérique USB connecté non pris en charge | |
| Erreur USB | Problème USB généraux | |
| Erreur de lecture USB | Lecture des données particulières de la mémoire impossible | Secteur de mémoire incorrect trouvé sur le périphérique USB |
| USB sous-alimenté | Panne de courant sur le périphérique USB - l'utilisateur doit retirer l'appareil | |

### 12.2 Dépannage

| Problème | Cause | Solutions |
|---|---|---|
| FM : Sifflement<br>DAB : ronflement/ interruption intermittente | Puissance du signal faible | Vérifiez/Déplacez l'antenne<br>Déplacez la radio<br>Nouvelle recherche des stations locales (à haute puissance) uniquement<br>Pour DAB, consultez la couverture locale sur www.ukdigitalradio.com/coverage |
| DAB : Message « Aucune station disponible » | Puissance du signal faible | Comme expliqué ci-dessus, effectuez une nouvelle recherche des stations. |
| La lecture d'un CD ne démarre pas | Le format du CD n'est pas compatible | Le format du CD n'est pas compatible |
| | Le CD est endommagé | Insérez un CD différent dans la fente de CD |
| | Le CD est sale | Nettoyez le CD |

## 13 Caractéristiques techniques :

| | |
|---|---|
| Modèle : | SYSTÈME DE MUSIQUE TOUT EN UN MSY2 |
| Type : | CD/DAB/DAB+/FM/AUX/Système de musique Bluetooth |
| Haut-parleur : | 1 x 3" (gamme complète) |
| Puissance : | RMS 15W |
| Alimentation électrique : | Adaptateur secteur 12V/2,5A |
| Dimensions (mm) : | 200L x 160H x 280D |
| Poids : | 3,0 KG |

Les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part.

**info@lemegaaudio.com**
**www.lemegaaudio.com**

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la règlementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Toutes modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.